

onderdakfolie VMZINC membrane (75m²)

PLAATSING OP DAK

Warm daksysteem op sandwichpanelen

Het VMZINC Membrane wordt aangebracht tussen het ZINC PLUS en de sandwichpanelen. Plaatsing horizontaal of verticaal gestrekt en bevestiging door middel van nieten, met de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek® of evenwaardig alternatief. Verkleef de banen steeds onderling met de geïntegreerde zelfklevende band.

Warm daksysteem op een niet compatibel draagvlak

Het VMZINC Membrane wordt aangebracht tussen het ZINC PLUS en het niet-compatibel draagvlak. Plaatsing horizontaal of verticaal gestrekt en bevestiging door middel van nieten, met de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek® of evenwaardig alternatief. Verkleef de banen steeds onderling met de geïntegreerde zelfklevende band.

Warm daksysteem op minerale wol of PUR/PIR


Het VMZINC Membrane wordt aangebracht tussen het ZINC PLUS en de betreffende isolatie. Plaatsing horizontaal of verticaal gestrekt en bevestiging door middel van nieten, met de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek® of evenwaardig alternatief. Verkleef de banen steeds onderling met de geïntegreerde zelfklevende band.

Overlap de banen van het VMZINC Membrane met 15 cm (volg de fijne stippellijn). Verkleef de banen steeds onderling met de geïntegreerde zelfklevende band.

Voegen, overlappingsen en eventuele beschadigingen moeten met deze zelfklevende band van DuPont™ Tyvek® gedicht worden. Alle aansluitingen met andere materialen zoals beton of hout moeten door middel van een butyl kleefband worden vastgemaakt. De VMZINC Membrane mondt uit in de goot.

Om waterinfiltraties te voorkomen rond een dakdoorboring, voorzie het geheel van de doorboring van een voldoende opstand in het VMZINC Membrane en kleef het geheel van de opstanden vast door middel van de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek®. Besteed hierbij zorgvuldig aandacht aan het verwerken de hoeken.

Het oppervlak van het VMZINC Membrane moet na het plaatsen schoon en droog gemaakt worden, alle resten van oliën, vetten en drenkstoffen voor hout moeten verwijderd zijn om een goed functioneren van het membraan te verzekeren. Wij raden aan om zo vlug mogelijk de dakbedekking te plaatsen om te voorkomen dat de VMZINC Membrane na plaatsing zou loskomen of scheuren.

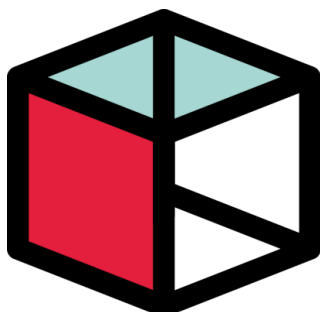

BRUGS
DAK CENTRUM
DAK- & GEVELMATERIALEN